



BRANCA FROID



Telecommande universelle pour climatiseurs


Produit Notice télécommande universelle A/C - KT-1000

Description :

KT 1000, télécommande universelle fonctionnant avec la quasi-totalité des appareils de climatisation. Recherche de code simplifiée pour cette télécommande pratique, qui peut être utilisée en remplacement de la télécommande d'origine ou en double. Afin de simplifier la recherche de code, une grande quantité de code est fourni avec la télécommande.

Réglage de la télécommande :

1. Ouvrez le couvercle de la batterie, placez 2 piles AAA (UM-4, R03), selon la polarité indiquée.
2. Trouvez le code dans la liste des codes de marque. S'il y a plusieurs modèles pour une marque, vous devez essayer le premier, s'il ne fonctionne pas, essayez le second jusqu'à ce qu'il fonctionne.
3. Appuyez sur la touche "SET", le code de presse de marque "+" ou "-" apparaît.
Appuyez ensuite sur la touche "ENTER", le code de la marque cesse de clignoter.
Visez le climatiseur en appuyant sur la touche ON / OFF, vous pouvez contrôler votre climatiseur.

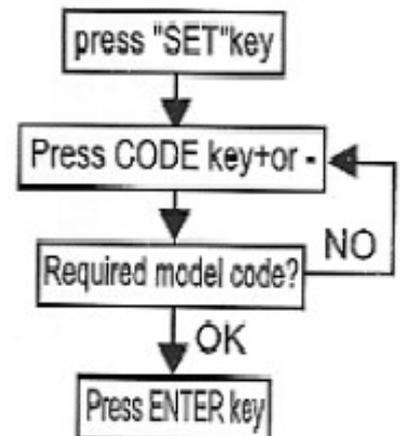


Recherche automatique de la télécommande :

Si vous ne connaissez pas la marque de votre climatiseur ou si vous ne trouvez pas la marque requise dans la liste des codes de marque, veuillez procéder comme suit :

1. Insérez les piles, laissez la télécommande viser le climatiseur, appuyez en continu sur la touche "SET".
2. Appuyez une fois dessus, le code de marque ajoute 1 automatiquement et émet le signal de réception correspondant et produit un son de sonnerie. Appuyez ensuite sur la touche "ENTER".
3. Après avoir allumé le climatiseur, essayez d'autres touches de fonction.

S'ils ne fonctionnent pas, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que ce soit correct.

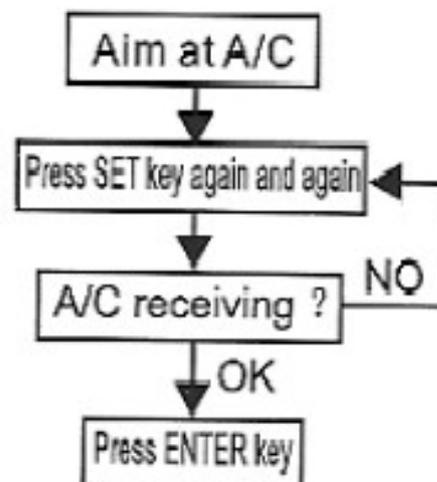

Réglage de l'horloge de la télécommande :

1. Appuyez sur la touche "CLOCK", l'horloge sur l'écran LCD clignotera.
2. Appuyez sur "CODE / TIME +", réglez l'heure correcte. Appuyez une fois sur une minute. Maintenez-la enfoncée, le temps augmentera ou diminuera rapidement.
3. Appuyez à nouveau sur la touche "CLOCK", l'horloge sur l'écran LCD cesse de clignoter, Après 5 secondes sans manipulation, le réglage est enregistré.

Réglage du temps d'arrêt de la télécommande :

Minuterie désactivée : vous devez désactiver la minuterie, uniquement après avoir allumé votre climatiseur.

1. Appuyez sur la touche "TIMER OFF", le signal de l'horloge sur l'écran LCD apparaît et l'heure clignote.
2. Appuyez sur "CODE [TIME + ou -", régler l'heure souhaitée. Appuyez une fois pour dix minutes. Maintenez-le enfoncé, le temps augmentera ou diminuera rapidement.
3. Le temps clignote et il s'arrêtera après 5 secondes. L'écran LCD affiche l'heure actuelle et le signal d'horloge. Le réglage sera terminé.

Note :

1. La plage horaire que vous pouvez définir est de 00 à 24 heures.
- 2.1 Si vous appuyez sur la touche TIMER OFF pendant que l'heure clignote, la minuterie est supprimée.
3. Une fois le réglage de la minuterie terminé, vous devez viser à distance le récepteur du climatiseur à la distance disponible.
Sinon, le paramètre est nul.
- 4.1 Si vous voulez voir la minuterie, vous devez appuyer sur la touche TIMER OFF, l'écran LCD affichera l'heure que vous avez réglée et après 5 secondes, il affichera l'heure actuelle.

Attention :

1. Généralement, la pile peut être utilisée pendant un à deux ans.
Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez la pile afin d'éviter une fuite de liquide de la batterie pour endommager la machine.
Lorsque l'écran LCD semble faible, veuillez changer les piles (les piles neuves et anciennes ne peuvent pas être utilisées ensemble).
Il n'est pas nécessaire de refaire les réglages après avoir changé les piles.
2. Le fabricant se réserve le droit de modifier le paramètre et la fonction du produit.

Paramètres Techniques :

- Distance contrôlable : plus de 8 mètres.
Modèle de batterie : AAA (UM-4, R03) X 2.
Dimension : L130 X W46 X D16 mm
Poids : 50g