


## Télécommande universelle « TS- VFR8 » pour unité interne

### Commande

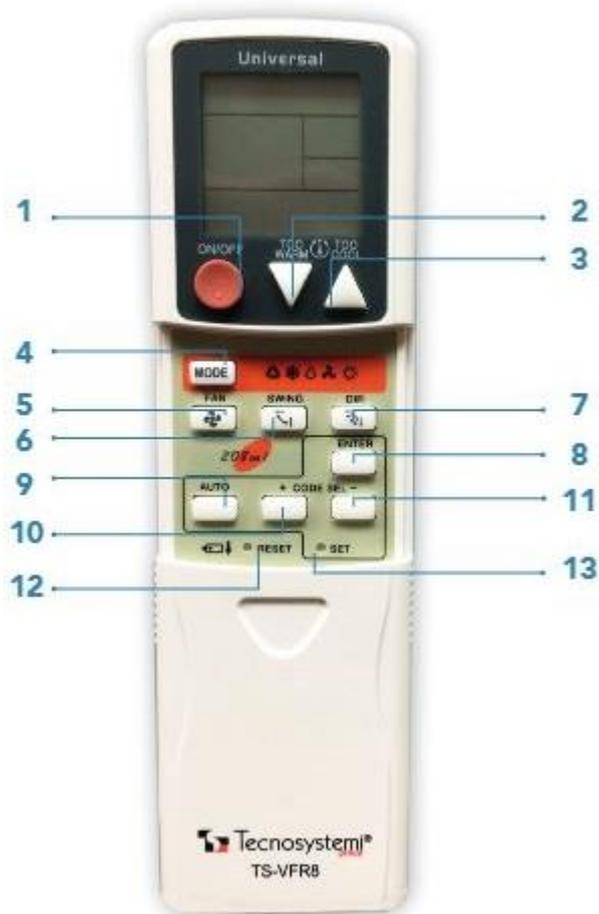

1. Touche ON/OFF : appuyez une fois pour mettre le climatiseur sous tension ou hors tension
2. Augmentation de température : appuyez une fois, température augmente de 1 °C
3. Diminution de la température : appuyez une fois, température diminue de 1 °C
4. Commutateur de mode : appuyez sur la touche, le mode de travail est modifié selon les séquences suivantes : AUTO-VENTILATION À FROID ET À SEC - CHALEUR
5. Débit d'air
6. Direction du débit d'air automatique : appuyez sur la touche pour changer d'air sens d'écoulement entre automatique et manuel
7. Direction du débit d'air manuel : appuyez sur la touche pour changer d'air sens d'écoulement
8. Appuyez dessus pour confirmer le code de modèle sélectionné
9. Code de recherche automatique
10. Sélection du code +

11. Sélection des codes -
12. Fonction de réinitialisation
13. Appuyez sur pour lancer la recherche

### **Données techniques**

Distance contrôlable	8mt
Alimentation	DC 3 volt
Batterie	AAA (UM-4 R03) x 2
Dimensions	L 160 mm x W 58mm x D 18mm

### **Modèle de paramètre de la télécommande**

1. Tirer le capot de la télécommande vers le bas, mettre 2 piles AAA conformément à l'indicateur de polarité sur les emplacements prévus pour la batterie.
2. Trouvez le code du modèle à partir de la liste de code de modèle. Si il y a plusieurs modèles pour une marque, vous devez essayer celui qui est le plus similaire à votre machine.

Par exemple, pour SANYO, vous devriez essayer le code de modèle de 035 à 039.

3. Appuyez sur la touche de réglage avec un bout pointu comme un crayon (vous ne pouvez pas appuyer sur la touche lors du chargement des batteries).

Le code du modèle va apparaître et clignoter sur L'écran LCD, appuyez sur la touche « + » ou « - » jusqu'à ce que le code de modèle requis s'affiche. Appuyez ensuite sur la touche ENTER, le code du modèle arrête de clignoter.

Visez le climatiseur en appuyant sur la touche ON/OFF, vous pouvez télécommander votre climatiseur.

### **Recherche automatique à distance**

Si vous ne connaissez pas le modèle du climatiseur et de la télécommande ou si vous ne trouvez pas le modèle requis, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche de réglage avec un bout pointu comme un crayon, le code de modèle sur l'écran LCD clignotera, Laissez la télécommande viser la climatisation.

Appuyez sur la touche de recherche AUTO. Appuyez dessus une fois, le code du modèle ajoute 1 automatiquement et émet le signal ON / OFF correspondant. Appuyez dessus et relâchez jusqu'à ce que le climatiseur reçoive le signal et produise un signal sonore.

Appuyez ensuite sur la touche ENTER.

2. Modifiez le fonctionnement du climatiseur, essayez d'autres touches de fonction. Si elles ne fonctionnent pas, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'elles soient correctes.

### **Attention**

1. s'il n'est pas utilisé pour une longue période. retirer la batterie de manière à éviter les fuites de liquide de la batterie pour endommager la machine. Lorsque l'écran LCD semble faible,

veuillez changer les piles (les piles neuves et anciennes ne peuvent pas être utilisées ensemble). Modifier les piles sont remplacées à chaque fois, il est nécessaire de définir le modèle coder à nouveau.

2. Si une situation anormale apparaît en raison d'un défaut d'utilisation, veuillez placer la pointe du stylo ou tout autre élément mince dans le trou "Reset". Appuyez dessus pour rétablir l'état normal.

Cette fois, il est nécessaire de définir à nouveau le code du modèle.

3. Le fabricant conserve le droit de modifier le paramètre et la fonction du produit.

### **Garantie**

La garantie est valable 2 ans à compter de la date de livraison indiquée sur le bon de livraison / lettre de transport.

La société fournisseur garantit la qualité des matériaux utilisés et la bonne construction des composants.

La garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication et permet le remplacement des pièces ou du produit présentant un défaut sans aucune compensation supplémentaire de votre part.

La garantie ne couvre pas le remplacement des composants endommagés par :

- Un transport incorrect ;
- Une installation non conforme à celle spécifiée dans le présent manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance ;
- Un non-respect des spécifications techniques du produit ;
- Tout autre chose qui n'est pas liée aux défauts originaux du matériel ou de la production

### **Disposition**

À la fin de sa vie, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il peut être déposé à un centre de recyclage dédié géré par les conseils locaux, ou chez les détaillants qui fournissent ce service.

Pour souligner l'exigence de jeter les articles électriques ménagers séparément des déchets ordinaires, il y a une poubelle barrée sur le produit

