

Machine à glaçons

Manuel d'utilisation



Modèles:
TC-Range

Cher client,

Veillez toujours faire installer votre machine à glaçons par un service agréé. La garantie du fabricant pourrait être annulée si l'installation a été effectuée par un tiers.

REMARQUE : Ce manuel d'utilisation concerne plusieurs modèles. Certaines fonctionnalités mentionnées dans ce manuel (indiquées par *) peuvent ne pas être disponibles sur votre produit.

« LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE MACHINE À GLAÇONS. »

Ce produit a été fabriqué dans des installations modernes respectueuses de l'environnement, sans nuire à l'environnement.

1.

Consignes de sécurité.....	
Générales et spécifications techniques	
Installation de votre machine à glace.....	
Installation	
Utilisation de la machine	
Nettoyage et entretien de votre machine à glace	
Portée de la garantie	
Figures/Images	

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Branchez toujours votre produit à une prise de courant mise à la terre.
2. Votre machine à glaçons est conçue pour fonctionner à la tension indiquée sur le tableau technique.

Faire fonctionner le produit à une tension différente peut entraîner un dysfonctionnement du produit ou même provoquer un incendie.

3. Ne placez pas votre machine à glaçons à côté d'une source de chaleur.
4. Installez votre machine à glaçons dans un endroit sans humidité et avec une circulation d'air non obstruée autour de l'unité
5. Une fois l'installation terminée, ne déplacez pas votre machine à glaçons et attendez au moins deux heures pour la mettre en marche.
6. Assurez-vous de nettoyer la surface intérieure de votre produit avant la première utilisation.
7. N'utilisez pas de bandes d'alimentation ou de rallonges pour faire fonctionner votre produit.
8. Protégez le cordon d'alimentation contre les surfaces chaudes.
9. Ne laissez pas des enfants non entraînés et/ou non surveillés de moins de 8 ans faire fonctionner votre machine à glaçons.
10. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils ne soient sous supervision. (Quiconque a écrit cela doit avoir eu une mauvaise expérience ou des problèmes avec les enfants)

NOTE



Ce produit porte des symboles de classification (AEEE/WEEE) indiquant les déchets d'équipements électriques et électroniques. En conséquence, l'utilisateur doit se conformer à la directive européenne 2002/96/CE sur le recyclage dans le but de minimiser l'impact des déchets produits sur l'environnement. Il est recommandé de communiquer avec les autorités locales concernant l'élimination des déchets.

Attention ! Ce document contient les informations nécessaires à la prévention des risques graves qui pourraient entraîner un dysfonctionnement du produit ou causer des blessures ou la perte de vies humaines et de biens lors de l'utilisation du produit.

Avertissement contre les chocs électriques. Cela indique les informations explicatives et facilitantes liées à l'utilisation du produit.

PERSPECTIVES GÉNÉRALES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



De petites différences de couleur et d'autres variations sont possibles pour différentes technologies de visualisation, d'imagerie ou d'autres raisons techniques. Le fabricant n'est pas responsable de ces différences et écarts. Aucun droit ne peut être obtenu en raison d'erreurs typographiques, de descriptions de produits ou d'erreurs évidentes sur le site.

* Les pieds réglables peuvent varier selon les modèles de produits.

INSTALLATION DE MACHINE À GLAÇONS

Sélection de l'emplacement pour votre produit

Votre produit ne doit pas être en contact direct avec ou près d'une source de chaleur. Vous devriez laisser au moins 10 cm de distance si vous placez votre machine à glaçons à côté d'autres appareils électriques

équipements (tels que les fours, ordinateurs, etc.) qui sont considérés comme des sources de chaleur.

Si le produit doit être placé à côté d'un mur, la distance entre la surface arrière du produit et le mur ne doit pas être inférieure à 20 cm (voir Figure-7).

Ne placez pas d'objets devant le filtre de ventilation de votre machine à glaçons qui pourraient empêcher la circulation de l'air dans votre produit.

Ne pas placer votre produit à l'extérieur. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur.

connexion électrique

Les valeurs de tension et de fréquence de l'alimentation principale doivent être identiques à celles indiquées sur l'étiquette du produit. En cas de doute ou si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter le service agréé le plus proche ou faire appel à un électricien qualifié.

Assurez-vous que votre prise de courant a été mise à la terre.

L'ampérage du disjoncteur auquel le produit sera branché doit être de 10A**. (Voir le tableau technique / section fusible d'entrée.)

N'utilisez pas de multiprises ou de rallonges pour faire fonctionner votre produit.

Utilisation de l'eau et connexion

Votre machine à glaçons est conçue pour fabriquer des cubes de glace dans le délai et la taille les plus idéaux. Cependant, elle est

important de noter qu'il y a certaines choses qui affecteront la qualité de la glace produite par le machine, ainsi que la santé des composants internes de la machine à glace.

l'approvisionnement en eau

Devrait être bon pour la consommation humaine, Devrait avoir un niveau optimal de dureté, Devrait inclure une quantité minimale de chlore.

Les filtres à eau optimaux à utiliser sur votre produit sont disponibles et peuvent être achetés auprès de votre service agréé.

La température de l'eau doit être comprise entre 10°C et 30°C

INSTALLATION

Retirer les emballages du produit avant l'installation.

La grille de glissière à glace, les plastiques d'étanchéité et la pelle à glace sont fournis à l'intérieur du produit. Si une pièce ou un accessoire est manquant, veuillez contacter notre service client.

Nettoyez le placard intérieur avec de l'eau tiède et un chiffon doux avant d'utiliser la machine à glaçons. Nettoyez les bacs à glace avec de l'eau chaude savonneuse. Séchez avec un chiffon en coton doux. Après avoir placé la machine à glaçons au point d'installation, attendez 2 (deux) heures avant de fonctionner pour stabiliser la pression du système de refroidissement. Installez les pièces à l'intérieur de la machine à glaçons conformément aux instructions de montage.

La pression d'entrée de l'eau froide ne doit pas dépasser la pression de fonctionnement (5 Bar) indiquée sur la fiche technique. Si la pression dans la ligne est supérieure à 5 bars, un réducteur de pression doit être installé.

Connectez votre appareil à l'alimentation monophasée - mise à la terre de la puissance indiquée sur la plaque signalétique. Votre appareil est conçu pour fonctionner normalement à 10 % de la tension principale. Si cette plage ne peut pas être fournie dans votre réseau électrique local, il est recommandé d'utiliser un régulateur de tension.

S'il est nécessaire de changer l'emplacement de votre machine à glaçons, assurez-vous de transporter l'unité conformément aux marques sur l'emballage d'origine de l'appareil.

Protégez votre appareil contre les facteurs susceptibles d'endommager l'emballage et l'appareil (humidité, eau, impact, produits chimiques, etc.).

Seul le service autorisé doit démonter l'appareil. Ne jamais interférer avec les pièces et éléments internes de la machine à glaçons.

L'appareil doit être mis en service par le Service Autorisé.

Le non-respect des conditions ci-dessus annulera la garantie de votre produit.

Ne laissez pas les matériaux d'emballage (sacs en plastique, nylon, etc.) à la portée des enfants.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce manuel. Par conséquent, ce livret ne constitue pas un engagement envers les spécifications.

UTILISATION DE LA MACHINE À GLAÇONS

Fonctionnement de la machine à glaçons

Après avoir installé votre machine à glaçons en suivant les instructions ci-dessus et en effectuant toutes les connexions nécessaires ;

1. Assurez-vous que la prise de courant que vous utilisez pour votre machine à glaçons est sous tension et dispose d'une alimentation.
2. Allumez l'eau.
3. Réglez le bouton On-Off à l'avant de votre produit sur la position On. (Lorsque vous le mettez en position On, le voyant d'alimentation du bouton s'allume.)
4. Le produit passera automatiquement en mode temporisé pendant 5 minutes après avoir été allumé.
5. À la fin du mode temporisé, le produit commencera à recevoir de l'eau et à faire de la glace.
6. Votre produit terminera le cycle de fabrication de la glace après un certain temps, en fonction de la température ambiante et de l'eau.

NOTE

Afin de permettre à votre produit de fabriquer de la glace dans une taille et un temps optimaux, vous devez attendre au moins 2 heures après l'installation, avant d'allumer la machine. Éteindre la machine à glace

Réglez le bouton d'alimentation à l'avant de votre machine à glaçons sur la position « Arrêt ». Débranchez le produit si vous n'allez pas utiliser la machine à glaçons pendant une longue période. Coupez l'eau. Il y a des dysfonctionnements et des signaux d'avertissement définis pour le voyant rouge sur le bouton d'alimentation du produit comme détaillé dans le tableau ci-dessous :

Mode de fonction	On	Off
Nettoyage	3 sec	1 sec
Défaut	2 sec	2 sec
Bac à glace plein	1 sec	1 sec

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE À GLAÇONS

Les règles de sécurité doivent être respectées avant de nettoyer votre machine à glaçons :

1. Sauf indication contraire, éteindre et débrancher l'appareil avant de commencer à nettoyer la machine à glaçons.
2. Le boîtier extérieur du produit doit uniquement être nettoyé en l'essuyant avec un chiffon humide.
3. Ne pas pulvériser l'appareil avec de l'eau ou tout autre solvant de nettoyage. Cela provoque des pannes électriques indésirables et met en danger la sécurité de l'utilisateur. Portez toujours des gants de protection et un équipement de protection similaire pendant le nettoyage.
4. Ne jamais utiliser d'agents de nettoyage et de produits chimiques qui pourraient causer des coupures, des perforations et de la corrosion à votre produit. Votre machine à glaçons sera hors garantie si des produits chimiques sont utilisés pour le nettoyage.
5. Ne pas utiliser de produits de nettoyage non recommandés par votre service autorisé.

Nettoyage extérieur de la machine à glaçons

L'extérieur de votre machine à glace est en acier inoxydable. Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon en coton humide ou une éponge, puis essuyez-le avec un chiffon de coton sec et propre.

Nettoyage du système de pulvérisateur

1. assurez-vous que les connexions d'eau et électriques du produit sont éteintes, conformément aux instructions de nettoyage ci-dessus. Retirez tous les glaçons du bac de stockage.
2. L'interrupteur électrique doit être éteint, et la vanne d'entrée d'eau doit être ouverte.
3. Retirez la grille coulissante située à l'intérieur du bassin intérieur, puis retirez le plastique de décharge de niveau de sa fente, et assurez-vous que l'eau doit être évacuée. (Voir la figure 3)
4. Placez le groupe en plastique de drainage du niveau d'eau dans sa fente après avoir déchargé l'eau à l'intérieur de la piscine. (Voir Figure-4) Ensuite, versez la solution de nettoyage recommandée par le service agréé dans la piscine.
5. Sélectionnez le réglage « nettoyage » sur votre produit, puis tournez l'interrupteur d'alimentation à la position « Marche ».
6. DANS LES 30 SECONDES SUIVANT LA MISE SOUS TENSION, VOUS DEVEZ APPUYER ET MAINTENIR ENFONCÉ LE BOUTON « NETTOYAGE » PENDANT 9 SEC. (Voir Figure-5) Le processus de nettoyage se poursuivra pendant 10 minutes.
7. À la fin du cycle de nettoyage, retirez tout le glaçage produit du bac de stockage.

Ne pas éteindre le produit pendant que le nettoyage est en cours. Après le processus de nettoyage, décharger l'eau à l'intérieur du bassin intérieur. (Voir la figure 3) Juste après ce nettoyage, le Set de Glace doit être nettoyé.

Nettoyage du Set de glace

Pour retirer le couvercle supérieur, retirez les vis dans la « Figure-6 ». Retirez le couvercle en plastique sur les tuyaux de refroidissement. Nettoyez les tuyaux de refroidissement et les surfaces visibles dans le réservoir avec une solution de nettoyage / un chiffon savonneux. Ensuite, rincez puis séchez. Fermez le couvercle en plastique qui protège les tuyaux du système de refroidissement, puis fermez le couvercle supérieur du produit. Ensuite, remplacez les vis.

Nettoyage du bac de stockage de glace

1. Pour nettoyer le bac à glace, mettez d'abord l'interrupteur électrique en position « Arrêt ». Déconnectez ensuite le produit de l'alimentation principale.
2. Vider complètement la glace du bac à glace.
3. Essuyer l'intérieur du bac à glace avec une solution de nettoyage / un chiffon savonneux puis rincer / sécher.
4. Veillez à ce qu'il ne reste aucun résidu de chaux et/ou de solution nettoyante.

Nettoyage du filtre d'entrée d'eau

1. Débranchez la machine à glaçons de l'alimentation principale.
2. Débranchez le raccord d'eau de votre machine à glaçons.
3. Retirez le filtre d'entrée d'eau. (La fréquence de remplacement de la cartouche varie en fonction de la période d'utilisation, mais il est recommandé de changer tous les 6 mois.)
4. Suivez les instructions / recommandations de nettoyage et d'entretien du fabricant du filtre pour effectuer le nettoyage et l'entretien du filtre d'entrée d'eau.

Ensuite, remettez la machine à glace en marche en suivant les instructions d'installation.

Les applications spécifiées dans les instructions de nettoyage du produit doivent être effectuées au moins 4 à 5 fois par an.

PORTEE DE LA GARANTIE

Cette garantie fournie par notre société ne couvre pas la réparation des défauts causés par une utilisation inhabituelle de la machine à glace, et les articles suivants sont exclus de la garantie.

Dysfonctionnements et dommages causés par l'opérateur pendant l'utilisation. Les dysfonctionnements et dommages survenus lors de l'expédition ou du chargement ou déchargement et lors de la livraison à l'utilisateur final. Les dysfonctionnements et les dommages qui se sont produits en raison d'une basse ou haute tension, l'utilisation contraire à la tension écrite sur l'étiquette du produit et de l'installation électrique. Dysfonctionnements et dommages survenus après un incendie ou un éclair pendant l'utilisation. Dysfonctionnements résultant d'une utilisation du produit contraire aux avertissements et méthodes spécifiés dans le manuel d'utilisation.

La réparation des dysfonctionnements mentionnés ci-dessus ne doit pas être incluse dans le champ de la garantie, la réparation sera facturée.


La responsabilité de confirmer et d'accorder le certificat de garantie au consommateur incombe au vendeur, revendeur, agence ou représentant auprès duquel le consommateur a acheté le bien.

La garantie est valable pour la période mentionnée dans le certificat de garantie et uniquement pour les dysfonctionnements survenus sur le produit ; aucune autre réclamation, remboursement, réparation ou remplacement ne sera effectuée. Dans le cas où une destruction/falsification du numéro de série original enregistré sur le certificat de garantie et sur le produit est trouvée, le produit sera hors garantie. En ce qui concerne les réparations dans le cadre de la garantie, seuls les services spécifiés dans le certificat de garantie ou sur notre site web sont autorisés.

La présence de particules dans l'eau en raison de la qualité de l'approvisionnement en eau et / ou de la contamination par la saleté, les résidus d'installation, les bavures, le laitier, etc., nuira au fonctionnement de la machine à glaçons.

Une telle contamination peut entraîner un fonctionnement inefficace, l'absence de fabrication de glace, des bruits forts, etc. Les problèmes avec la machine dus à la plomberie et/ou à l'eau calcifiée ne sont pas couverts par la garantie.

EMPLACEMENT

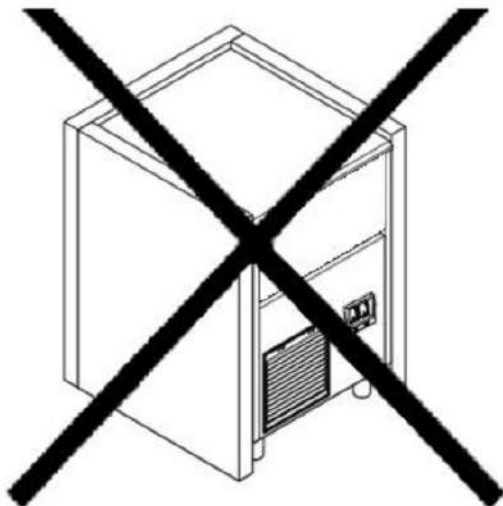


Emplacement : La machine à glace doit être située dans une pièce à température contrôlée. Faire fonctionner la machine à glace à l'extérieur ou dans une zone où la température peut dépasser les limites de fonctionnement peut endommager la machine, et votre garantie peut être annulée. Les machines à glace sont conçues et construites dans le plus grand respect de la sécurité.




Emplacement : Si l'unité est située dans une zone sans ventilation latérale, la machine à glaçons ne fonctionne pas correctement. Laisser suffisamment d'espace autour de l'unité permettra à l'unité de fonctionner correctement. La capacité normale de production de glace est directement en corrélation avec la température delta de l'air du condenseur, la température de l'eau, les états du canal d'air du condenseur et l'âge de la machine.

FIGURES


01

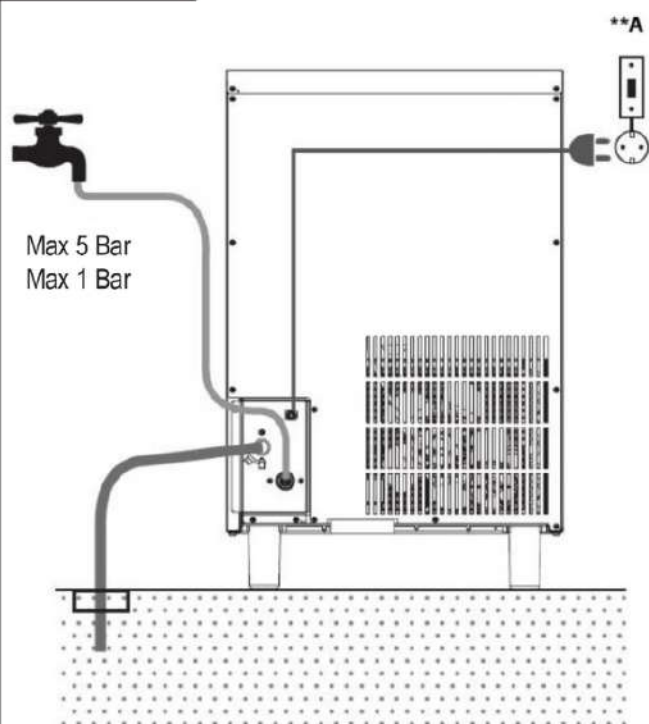


02

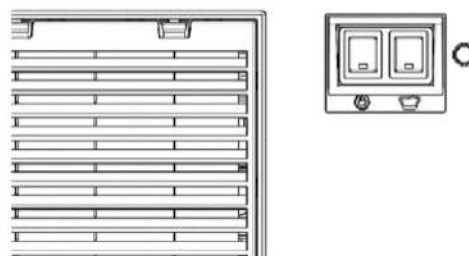

03

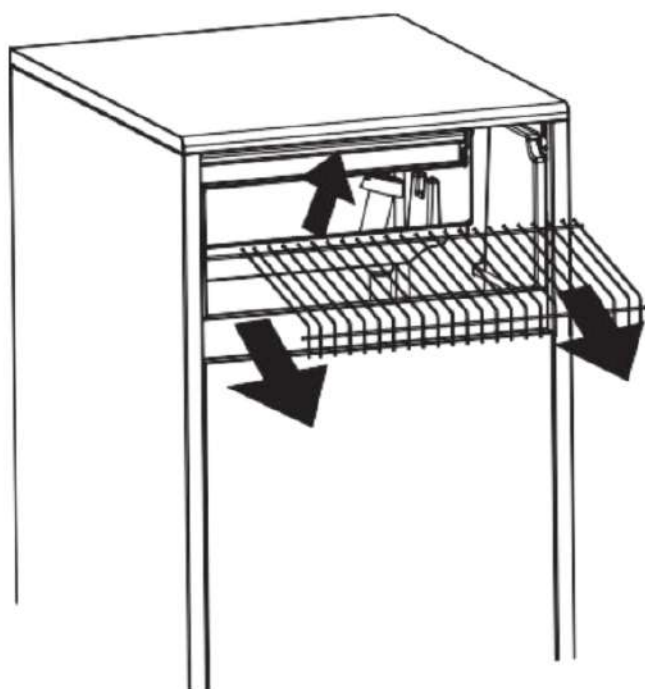


04

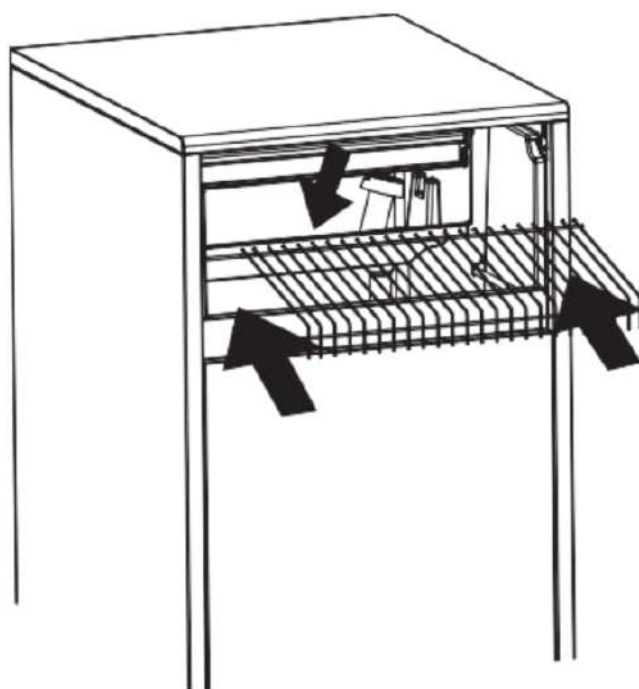


SCHEMA

05

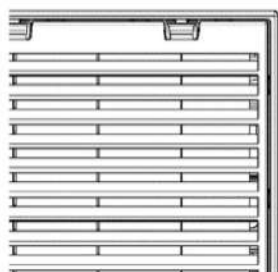


On-Off




Cleaning

06

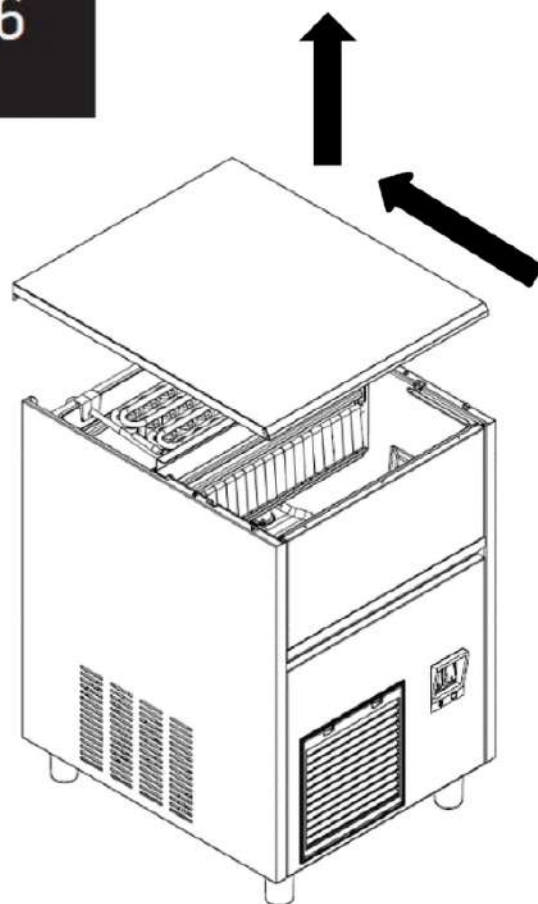

07

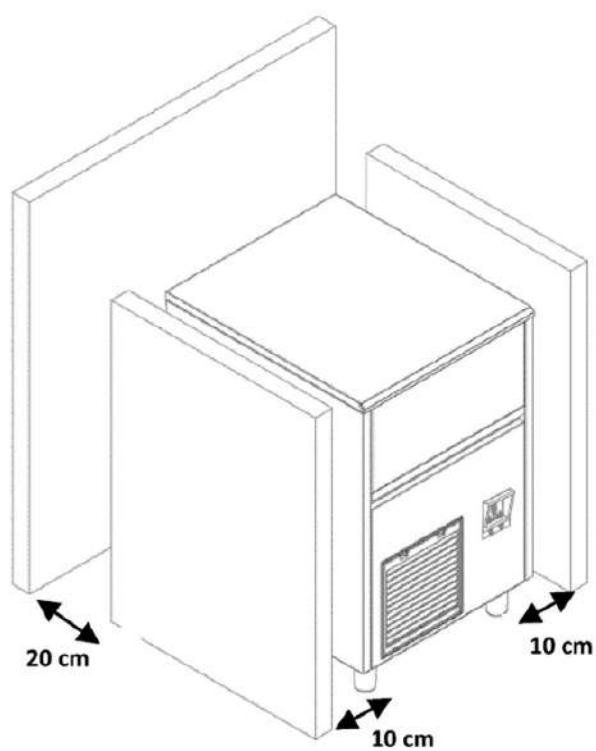

08

