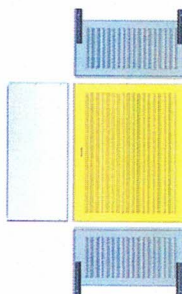


Notice déco métal - Étapes de montages

Contenu du Colis

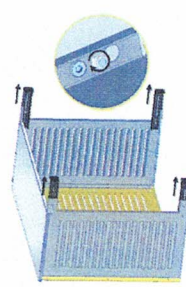
- Face Avant
- Côté Droit
- Côté Gauche
- Face de dessus (capot)

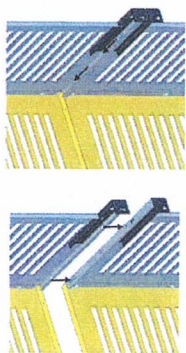


Notice de Montage

- 

1 Faire coulisser pour clipser côté Gauche et Droit
- 

2 Embailler face dessus et clipser
- 

3 Ajuster la profondeur souhaitée, puis serrer l'ensemble des écrous du coffre
- 

4 Pour superposer 2 coffres, ne pas poser la face de dessus entre les coffres, puis clipser et serrer les écrous

DECOCLIM®

